

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



## Lavabo sur comptoir simple/double DXV Modulus<sup>MC</sup>

75 po Modèle D19035075 Séries  
90 po Modèle D19040090 Séries

Merci d'avoir choisi la marque DXV. Afin de garantir une installation adéquate, veuillez lire ces instructions attentivement avant de commencer. (Certaines installations peuvent requérir l'aide d'un professionnel.) De plus, assurez-vous que votre installation est en conformité avec le code local.

Pour conserver la beauté de la finition, évitez d'exposer le meuble directement aux rayons du soleil, lesquels peuvent en dégrader la couleur. Évitez aussi les changements extrêmes de température. Installez le meuble loin des radiateurs, des bouches d'air, des conduits d'air chaud, et des climatiseurs. Évitez de placer le meuble sous une fenêtre.

**▲ MISE EN GARDE : PRODUIT FRAGILE. MANIPULEZ AVEC PRÉCAUTION POUR ÉVITER LA CASSE OU LES BLESSURES ÉVENTUELLES!**

### OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS


La plupart des procédures nécessitent l'utilisation d'outils et de matériaux courants, en vente dans les quincailleries et les magasins de plomberie. Il est essentiel d'avoir tous les outils et l'équipement à portée de main avant de commencer les travaux.



Équerre




Niveau

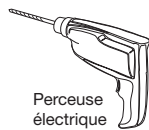


Perceuse électrique



Galon à mesurer

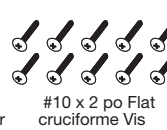


#10 x 2 po Flat cruciforme Vis

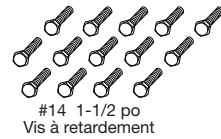

#14 1-1/2 po Vis à retardement

### DIMENSIONS D'INSTALLATION :

- Pour référence

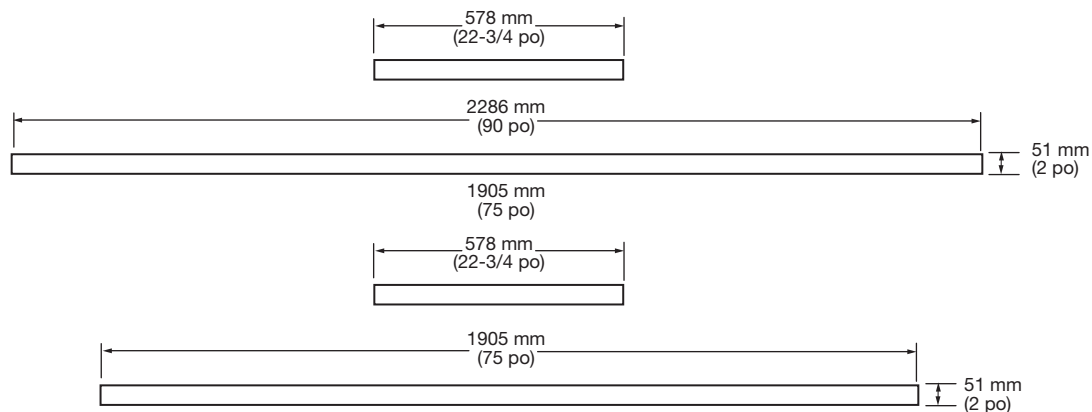

## INSTALLATION DU LAVABO SUR COMPTOIR

- Les murs à colombage doivent être exposés pour installer les supports.
- Une fois la hauteur du lavabo déterminée, soustrayez 6-3/4 po (155 mm) pour marquer la partie inférieure du support. Figure 1.
- Chaque support doit être fixé sur un poteau 2x4. S'il n'y a pas de poteau à l'endroit où vous souhaitez fixer le support, vous devez en installer un pour soutenir le support. **Figure 2.**
- Fixez chaque support en l'alignant à la médiane du 2x4 à l'aide des tire-fonds no 14 1-1/2 po. Assurez-vous que chaque support est à niveau et fixé à la bonne hauteur prédéterminée.
- Installez la cloison sèche imperméable comme d'habitude et autour de chaque support avant d'installer le lavabo sur comptoir. **Figure 3.**
- Placez le lavabo sur comptoir sur les supports jusqu'à ce qu'il reste contre la surface du mur. Assurez-vous qu'il est à niveau et qu'il n'y a pas d'écart. Une fois les supports installés, assurez-vous également qu'ils n'interfèrent pas avec la partie inférieure du lavabo, le drain ou l'alimentation en eau. **Figure 4.**
- Fixez le lavabo sur comptoir aux supports à l'aide des vis en bois no 10-3/4 po. Les vis doivent être installées à partir du grand trou au-dessous du support uniquement.

Figure 1.

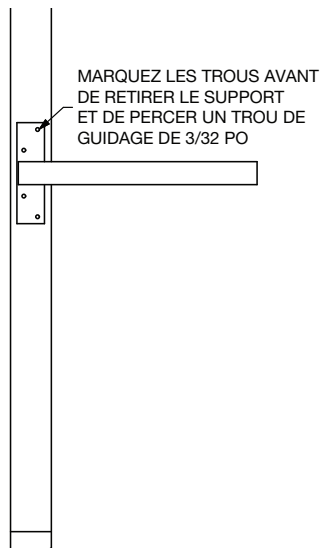


Figure 2.

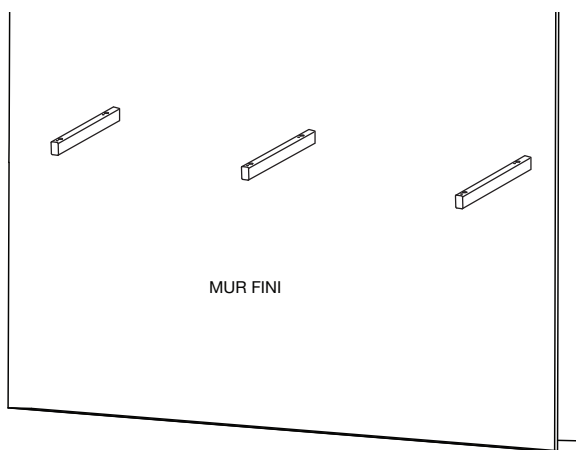
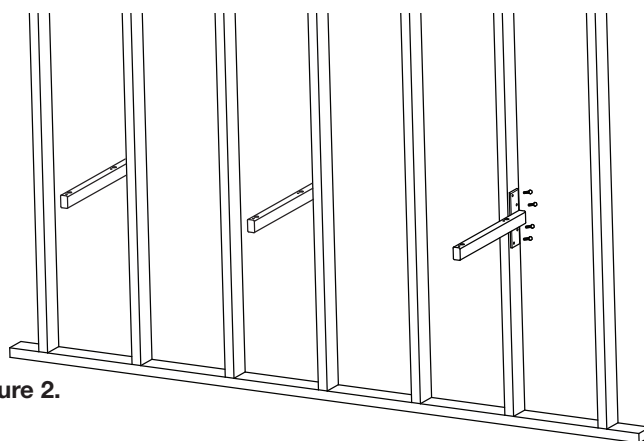


Figure 3.

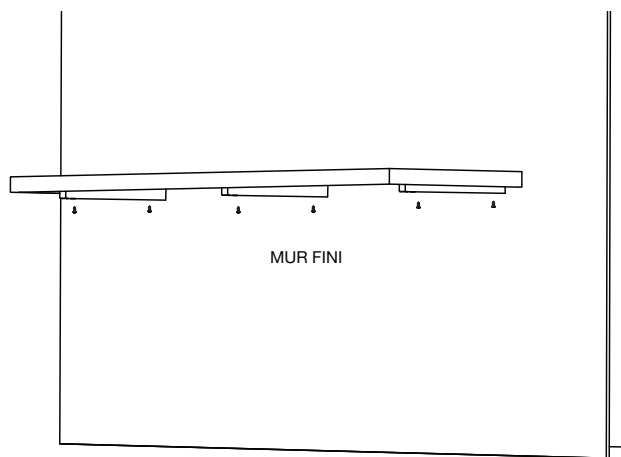


Figure 4.

### Aux États-Unis :

DXV  
One Centennial Avenue  
Piscataway, New Jersey 08855  
Attention: Director of Customer Care

Pour les résidents des États-Unis, il est également possible d'obtenir les renseignements relatifs à la garantie en téléphonant au numéro sans frais suivant : 800-227-2734.  
www.DXV.com

### Au Canada :

DXV  
5900 Avebury Road  
Mississauga, Ontario  
L5R 3M3  
Canada

Sans frais : 1-800-387-0369  
Local : 905-306-1093  
Télécopie : 1-800-395-1498  
www.DXV.ca

### Au Mexique :

DXV  
Via Morelos 330  
Col. Santa Clara Coatitla  
Ecatepec, Estado de México 55540

Sans frais : 01-800-8391200  
www.DXV.mx