

DXV

Base para ducha de superficie sólida

Modelos: D16030STR, D16030STL, D16032STR, D16032STL, D14836STC

Gracias por elegir DXV. Para asegurar que no haya problemas durante la instalación, lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar. (Algunas instalaciones pueden requerir ayuda profesional). Asegúrese también de que su instalación cumpla con los códigos locales.

⚠ PRECAUCIÓN: EL PRODUCTO ES FRÁGIL. ¡PARA EVITAR ROTURAS Y POSIBLES LESIONES MANÉJELO CON CUIDADO!

NOTA: Las imágenes pueden no definir exactamente el contorno de la porcelana y los componentes.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES RECOMENDADOS

La mayoría de los procedimientos requieren el uso de herramientas y materiales comunes que están disponibles en tiendas de suministros de herrajes y plomería. Antes de comenzar la instalación, es fundamental tener disponibles las herramientas y los materiales

Herramientas

- Nivel
- Lápiz
- Escuadra
- Cinta métrica
- Llave para tubería
- Alicata
- Destornillador
- Herramientas convencionales para trabajar en madera
- Equipo de seguridad personal
- Pistola de calafateo


Materiales

- Sellador de silicona
- Paño grueso
- Mezcla de mortero o mortero de cemento


Las dimensiones de abertura deben ser al menos 1/8" más grandes que las dimensiones mostradas. Para obtener el mejor ajuste, las medidas de abertura se deben verificar en comparación con la base de la ducha real recibida.

DIMENSIONES DE INSTALACIÓN


D16030STR / D16030STL

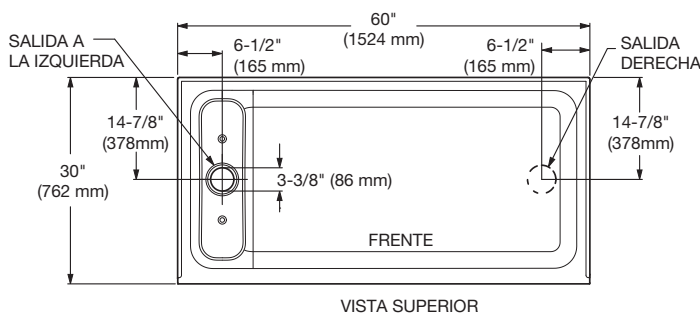


D16032STR / D16032STL

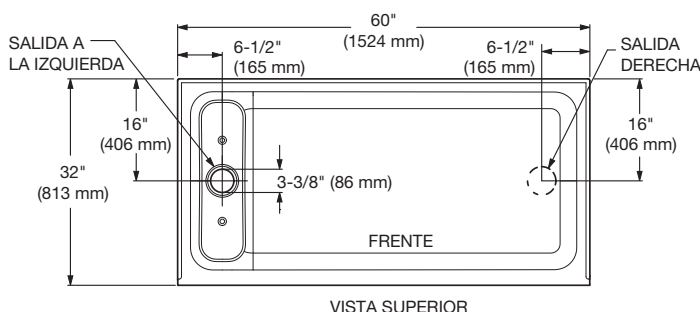

PARA TODOS LOS MODELOS

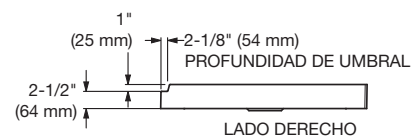

D14836STC.XXX

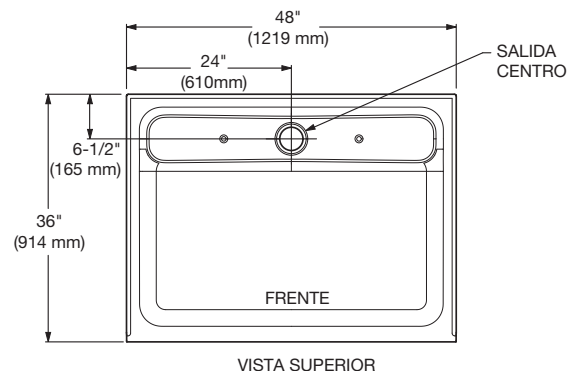

GUARDAR PARA USO FUTURO

1

Asegúrese de que el piso y las paredes de entramado estén en ángulo recto y a plomo sobre un piso nivelado conforme se muestra en la **Figura A**. Realice una abertura de 6" x 6" (152 x 152 mm) en el piso para el drenaje y consulte la tabla del producto para ver la ubicación del drenaje real. La parte inferior del montaje de drenaje debe caber en la 6" x 6" de apertura. Verificar el montaje en seco la ducha base en la ubicación final. Dibuje una línea de 3-1/2" (89 mm) arriba del nivel del subsuelo en los entramados de la pared a cada lado de la abertura.

NOTA: Los platos de ducha deben instalarse en contrapisos y no en pisos terminados. Los platos de ducha drenarán correctamente si están instalados en una superficie nivelada. Verifique el piso

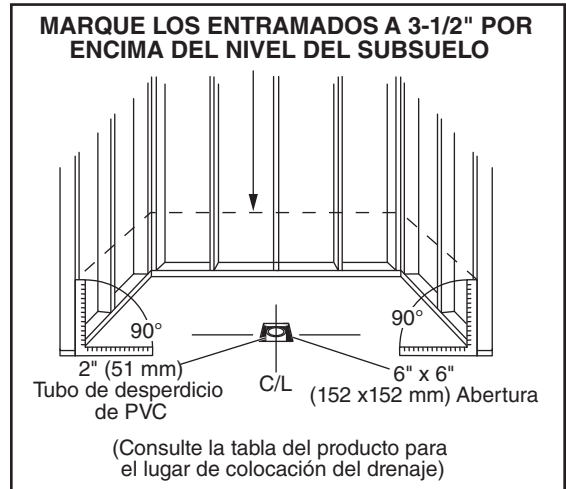


FIGURA A

2

Las bases de la ducha requieren de la compra de un drenaje tipo coladera para ducha redondo para usarse con un tubo de desagüe cédula 40 de plástico de 2" (51 mm) estándar. La **Figura B** muestra el ensamble del drenaje característico. Antes de instalar el desagüe en la base de la ducha, retire el colador **Figura B**. Instálelo una vez que la base de la ducha esté en su posición final. Corte el tubo de desagüe a la altura para que el cuerpo del drenaje se ajuste bien en la base de la ducha. Aplique sellador de silicón entre el cuerpo del drenaje y la base de la ducha, y siga todos los detalles de instalación recomendados por el fabricante del drenaje.

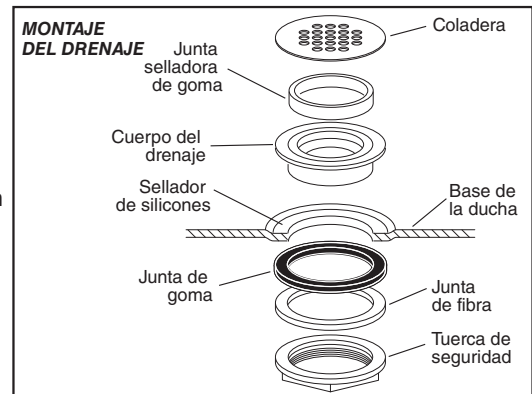


FIGURA B


3

Mezcle material de cimentación de baja deformación como mortero y aplique la suficiente cantidad para soportar el fondo entero de la base de la ducha.

NO se recomienda el concreto. La base de la ducha NO se soporta con la brida de la base.

NOTA: Una vez que el material de acabado está completo, coloque la tapa de la zanja en la canaleta.

FIGURA C

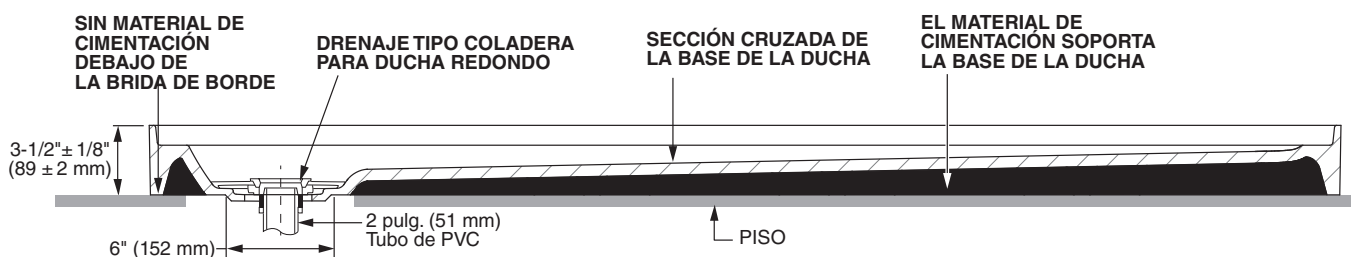

4

Después de haber vaciado el material de cimentación y antes de que se asiente, baje la base de la ducha hacia adentro de su posición con el ensamble del drenaje deslizándose sobre el tubo de desagüe. **Figure C.** Será necesario "girar" la base de la ducha hasta que la parte superior de la brida de mosaico se alinee con las líneas dibujadas en las paredes de entramado del **Paso 1.** Asegúrese de que la plataforma entre en contacto con el piso áspero a lo largo de toda la longitud de la base de la ducha y asegúrese de que la base esté nivelada en dos direcciones conforme se muestra en la **Figure D.**

NOTAS: Deje que el material de cimentación se endurezca completamente antes de aplicar peso a la parte inferior de la base de la ducha. Coloque el colador en su lugar y realice una prueba de agua del desagüe y de la plomería para asegurarse de que no haya fugas.

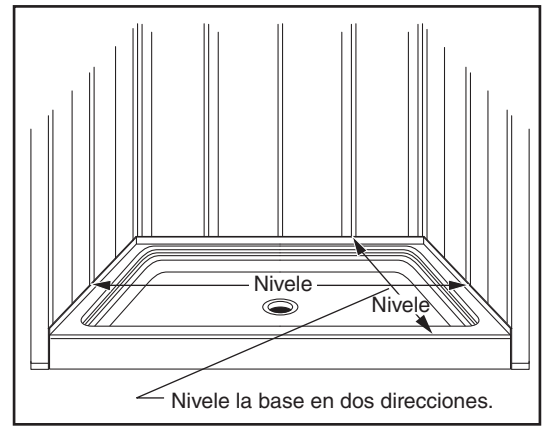


FIGURA D

5

Coloque cinta sobre la zanja de desagüe de la base para ducha para proteger el acabado y evitar que entren escombros de construcción en el desagüe. Termine la instalación de la base para ducha como se muestra en la **Figure E.** Todo material de acabado, como los azulejos o el panel de pared, debe soportarse por sí mismo si entra en contacto con la cubierta de la base para ducha **Figure E.**

Instale la placa de yeso impermeable dejando un espacio de aproximadamente 1/4" (6 mm) a 1/2" (13 mm) entre la base de la ducha y la placa de yeso para evitar cualquier posibilidad de transpiración de agua.

NOTA: Una vez que el material de acabado está completo, coloque la tapa de la zanja en la canaleta.

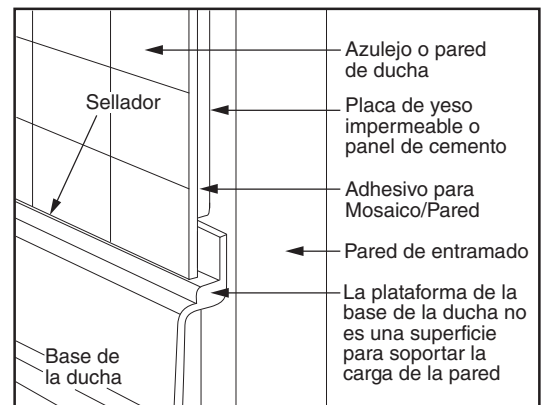


FIGURA E

LIMPIEZA POSTERIOR A LA INSTALACIÓN

Retire todos los residuos de construcción. El mortero de los azulejos se puede quitar con un palito de paleta o una espátula médica de madera (para la garganta). No use cepillos metálicos o cualquier otro implemento de metal en la superficie.

Por lo general, la limpieza posterior a la instalación se puede realizar usando agua tibia y un lavalozas líquido. La suciedad o manchas difíciles de quitar se pueden remover usando un producto como Spic and Span® mezclado con agua.

También se puede usar diluyente para quitar el exceso de adhesivo y/o pintura oleosa fresca.

SEGUIMIENTO Y LIMPIEZA

- El producto debe limpiarse frecuentemente con un paño húmedo y un detergente suave.

ADVERTENCIA: La tintura para cabello, los cosméticos "con color" (como rímel, lápiz labial y polvo facial) crean una leve descoloración si no se retiran de inmediato de la superficie del producto.

- El producto debe limpiarse con un paño húmedo.
- El producto es sensible a los siguientes químicos: soda cáustica (presente en productos para abrir los desagües), solventes fuertes como acetona, metanol, cloruro de metileno, permanganato de potasio y varios agentes que tienen colorante.
- La temperatura del agua no debe exceder los 120 grados Fahrenheit.
- No permita que se acumule cal en la superficie. Ese tipo de mancha puede retirarse usando agentes de limpieza muy comunes (sin colorante) diseñados para ese fin.
- Las manchas pueden quitarse lijando con un papel de lija muy delgado (400 granos).
- Si el producto tiene una tapa para desechos, preste especial atención al cuidado y mantenimiento del espacio debajo de la tapa. Se recomienda lavar la parte inferior de la tapa y el lugar donde la superficie del producto y la tapa entran en contacto por lo menos una vez por semana.

En los Estados Unidos:

DXV
One Centennial Avenue
Piscataway, New Jersey 08855
Atención: Director de Atención al Cliente

Para los residentes de los EE.UU.,
también puede obtenerse información
sobre la garantía llamando al siguiente
número gratuito: (800) 227-2734
www.DXV.com

En Canadá:

DXV
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario
L5R 3M3
Canada

Número sin cargo: 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093
Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca

En México:

DXV
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatitla
Ecatepec, Estado de México 55540

Número sin cargo: 01-800-8391200
www.DXV.mx