

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

DXV Modulus^{MC} Base de douche à surface solide



Modèles : D13838AMFCOL
D16434AMFCOL

REMARQUE sur les exigences de l'ADA :

Cette base de douche est conforme aux **Normes de l'ADA de 2010 sur les conceptions sans obstacles**. Pour être conforme, la base de douche doit être installée selon les présentes instructions. Il existe d'autres exigences outre la conception de la base de douche et les instructions d'installation pour assurer un système de douche conforme. Il incombe à l'installateur de comprendre ces exigences et de s'y conformer.

Nous vous remercions d'avoir choisi la marque DXV. Afin de vous assurer que le produit est installé correctement, veuillez lire attentivement les instructions avant de commencer. (Certaines installations peuvent nécessiter une aide professionnelle.) Assurez-vous également que votre installation est conforme aux codes locaux.

⚠ AVERTISSEMENT : CE PRODUIT EST FRAGILE. MANIPULEZ-LE AVEC SOIN POUR ÉVITER LES BRIS ET LES BLESSURES!

REMARQUE : les dessins peuvent ne pas correspondre exactement aux contours de la porcelaine et des composants.

OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS

La procédure nécessite généralement l'utilisation d'outils et de matériel courant, disponibles dans les quincailleries et magasins d'articles de plomberie. Il est indispensable de disposer des outils et du matériel avant d'entreprendre le travail.

Outils


- Niveau
- Crayon
- Équerre
- Ruban à mesurer
- Clé à tuyau
- Pincés à joint coulissant
- Tournevis
- Outils standard à bois
- Équipement de protection individuelle
- Pistolet à calfat

Matériel

- Scellant à silicone
- Toile de protection
- Mélange de mortier ou coulis

Les dimensions des ouvertures doivent avoir au moins 1/8 po de plus que les dimensions indiquées. Pour un meilleur ajustement, les mesures des ouvertures doivent être vérifiées par rapport à la base de douche reçue.

DIMENSIONS D'AJUSTEMENT :

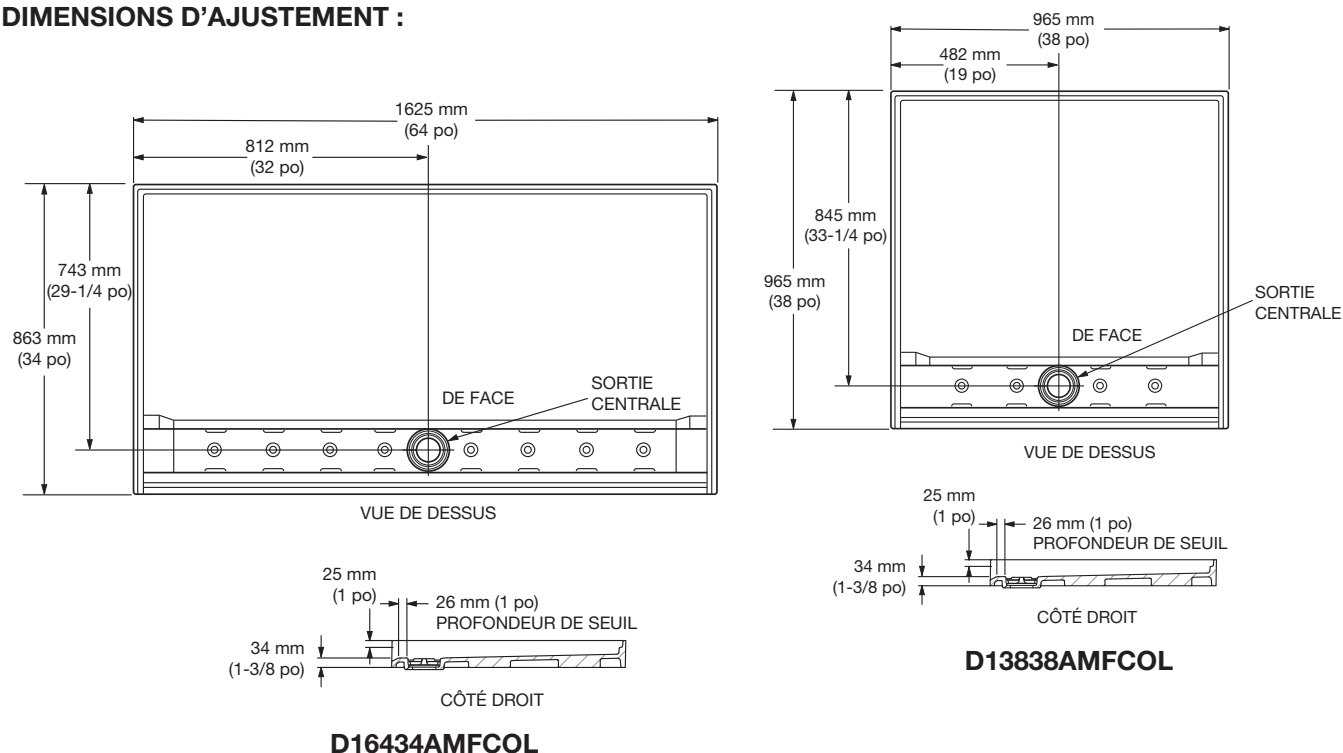

CONSERVER POUR UN USAGE ULTÉRIEUR

1

Assurez-vous que le plancher et les montants sont d'aplomb et d'équerre, selon ce qui est illustré à la **Figure A**. Pratiquez une ouverture de 6 po x 6 po (152 x 152 mm) au niveau du plancher pour le drain et reportez-vous à la documentation du produit pour l'emplacement réel du drain. La partie inférieure du support de vidange doit s'insérer dans l'ouverture 6 po x 6 po. Vérifiez en installant à sec la base de douche dans l'emplacement final. Tracez une ligne de 3-7/8 po (98 mm) au-dessus du niveau du sous-plancher sur les montants de chaque côté de l'ouverture.

REMARQUE : Les bacs de douche doivent être installés sur les sous-planchers et non sur les planchers finis. Les bacs de douche s'évacueront correctement s'ils sont installés sur une surface plate. Vérifiez le plancher à l'aide d'un long niveau à bulle. Il est plus probable qu'un long niveau à bulle permette de déterminer si le sous-plancher est plat au niveau de ses côtés les plus longs. Vérifiez les côtés gauche et droit et le centre de l'avant vers l'arrière. Répétez ces étapes pour vérifier les dimensions d'un côté à l'autre. Finalement, vérifiez les diagonales. Selon les résultats, des travaux préparatoires supplémentaires peuvent être nécessaires.

TRACER UN REPÈRE SUR LES MONTANTS À 3-7/8 PO AU-DESSUS DU NIVEAU DU SOUS-PLANCHER

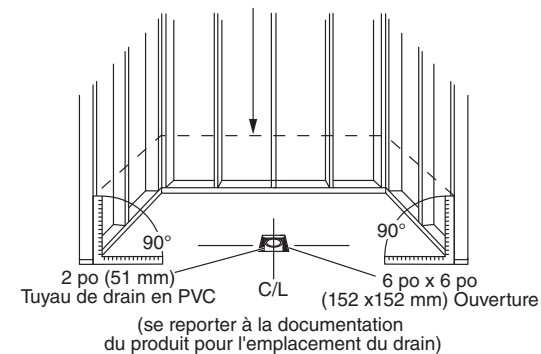


FIGURE A

2

Les bases de douche nécessitent l'achat d'un drain à crépine rond pour douche pour une utilisation avec un tuyau standard 40 pour drain en plastique de 2 po (51 mm). La **Figure B** illustre un drain typique. Avant d'installer le renvoi dans la base de douche, retirez la crépine **Figure B**. Elle sera installée une fois que la base de douche sera à son emplacement final. Coupez le tuyau à la hauteur à laquelle le corps du drain s'emboîtera parfaitement dans la base de douche. Appliquez du scellant à la silicone entre le corps du drain et la base de douche; suivez ensuite les directives.

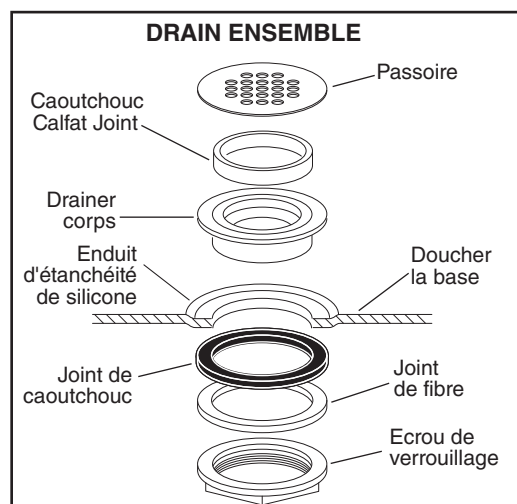


FIGURE B

3

Mélangez un matériau d'assise à faible affaissement, par exemple du mortier, et appliquez une bonne couche de ce matériau pour supporter l'ensemble du fond de la base de douche. **Le béton N'est PAS recommandé. La base de douche NE doit PAS être supportée par la bride de la base.**

REMARQUE : Ne clouez, vissez ou percez pas à travers la bride.

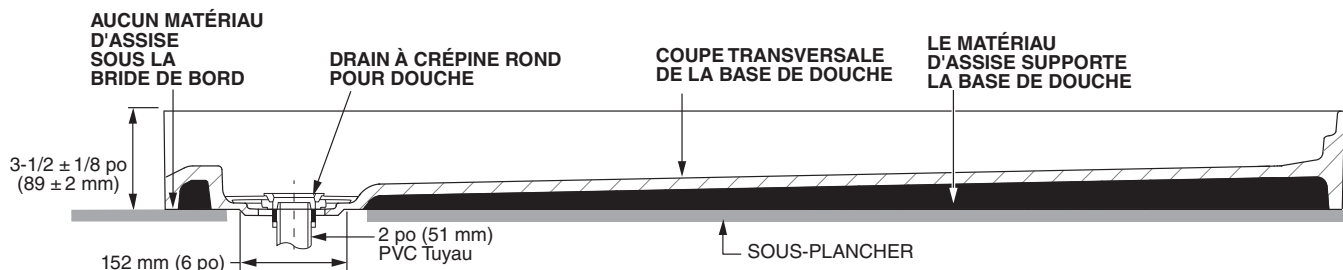


FIGURE C

4

Après avoir coulé le matériau d'assise (mortier) et après qu'il ne soit complètement durci, positionnez la base de douche en faisant coulisser le trou de vidange sur la conduite d'évacuation des eaux usées. **Figure C.** Il sera nécessaire de « balancer » la base de douche d'un côté à l'autre jusqu'à ce que le dessus de la bride de carrelage soit alignée sur les lignes tracées sur les montants à l'étape 1. Assurez-vous que le tablier touche le plancher non fini sur toute la longueur de la base de douche; assurez-vous également que la base soit nivelée dans deux directions, selon ce qui est illustré à la **Figure D.**

REMARQUE : Laissez le mortier durcir complètement avant de mettre du poids dans le fond de la base de douche.

Remplacez la crépine et remplissez le renvoi et les tuyaux avec de l'eau afin de vous assurer qu'il n'y a pas de fuites.

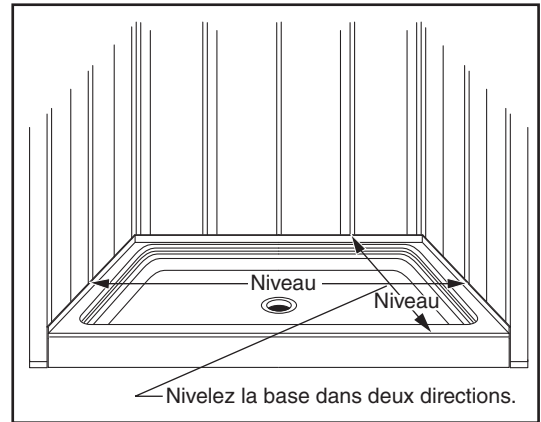


FIGURE D

5

Appliquez du ruban-cache sur la fosse de renvoi de la base de douche afin d'en protéger le fini et d'empêcher les débris de construction de pénétrer dans le renvoi. Terminez l'installation de la base de douche comme illustrée à la **Figure E.** Tous les matériaux de revêtement, tels que les carreaux ou les panneaux, doivent pouvoir se maintenir sans support s'ils entrent en contact avec le rebord du bain **Figure E.**

Installez la cloison sèche étanche tout en laissant un dégagement d'environ 1/4 po (6 mm) à 1/2 po (13 mm) entre la base de douche et la cloison sèche pour empêcher l'eau de s'infiltrer.

REMARQUE : Une fois que le matériel du fini sera complet, placez le couvercle de la fosse dans la rigole.

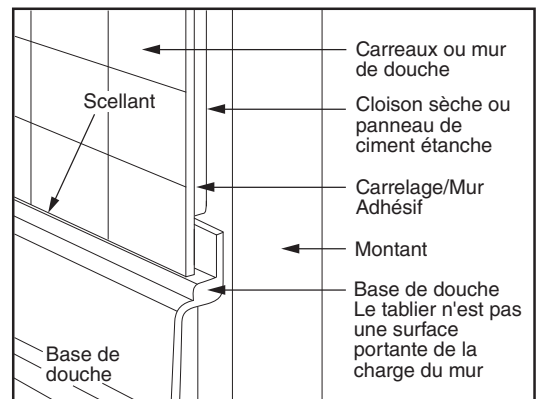


FIGURE E

6 **POUR ÊTRE CONFORME AUX NORMES DE L'ADA :**
LE PLANCHER NE DOIT PAS ÊTRE PLUS BAS QUE LE COIN, COMME ILLUSTRÉ À LA FIGURE F.

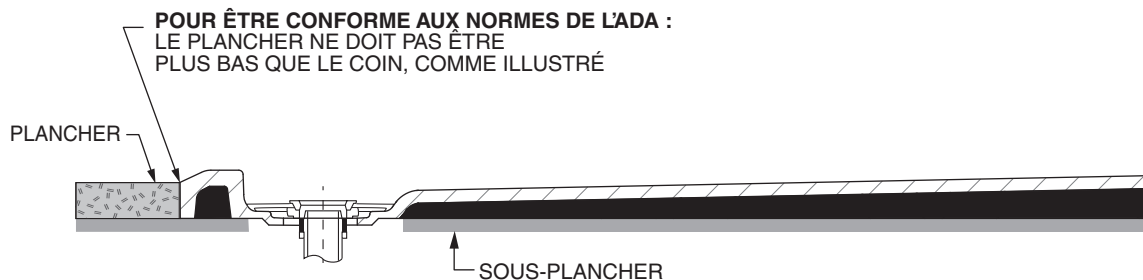


FIGURE F

INSTALLATION APRÈS NETTOYAGE

Éliminez tous les débris de construction. Le ciment de carrelage peut s'enlever au moyen d'une languette en bois ou un abaisse-langue. N'utilisez pas de brosses métalliques et ne frottez avec aucun objet métallique sur la surface.

Le nettoyage après l'installation peut, habituellement, être exécuté avec de l'eau tiède et du détergent liquide pour lave-vaisselle. Les tâches tenaces peuvent être éliminées avec des granules de Spic and Span® mélangée avec de l'eau.

Le naphta peut être utilisé pour éliminer l'excès d'adhésif et de la peinture à base d'huile fraîche.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Le produit doit être nettoyé périodiquement à l'aide d'un linge humide et un détergent doux.

AVERTISSEMENT : Le colorant capillaire et les cosmétiques « colorés » (le mascara, le rouge à lèvres, la poudre pour le visage, etc.) peuvent entraîner une légère décoloration s'ils ne sont pas retirés immédiatement de la surface du produit.

- Le produit doit être nettoyé à l'aide d'un linge humide.
- Le produit est sensible aux produits chimiques suivants : la soude caustique (présente principalement dans les débouche-tuyaux), les solvants puissants tels que l'acétone, le méthanol, le chlorure de méthylène, le permanganate de potassium ainsi que divers agents colorants.
- La température de l'eau utilisée ne doit pas dépasser 120 degrés Fahrenheit.
- Ne permettez pas au tartre de se déposer sur la surface. Ces taches doivent être enlevées à l'aide d'un agent nettoyant généralement disponible qui ne contient pas de colorant et qui est prévu à cet effet.
- Les taches peuvent être éliminées en ponçant le produit avec du papier abrasif très fin (grain 400).
- Si le produit comprend un couvercle pour l'évacuation, portez une attention particulière au soin et à l'entretien de la surface sous le couvercle. Il est recommandé de nettoyer la partie inférieure du couvercle et la zone où la surface du produit entre en contact avec le couvercle, et ce, au moins une fois par semaine.

Aux États-Unis:

DXV
One Centennial Avenue
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis peuvent commander l'information de garantie en composant le numéro sans frais : (800) 227-2734
www.DXV.com

Au Canada:

DXV
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario
L5R 3M3
Canada

Numéro sans frais : 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093
Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca

Au Mexique:

DXV
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatitla
Ecatepec, Estado de México 55540

Numéro sans frais: 01-800-8391200
www.DXV.mx